


FiberSafe™12

Guía de resolución
de problemas de la iPSU
Batería FiberSafe™12

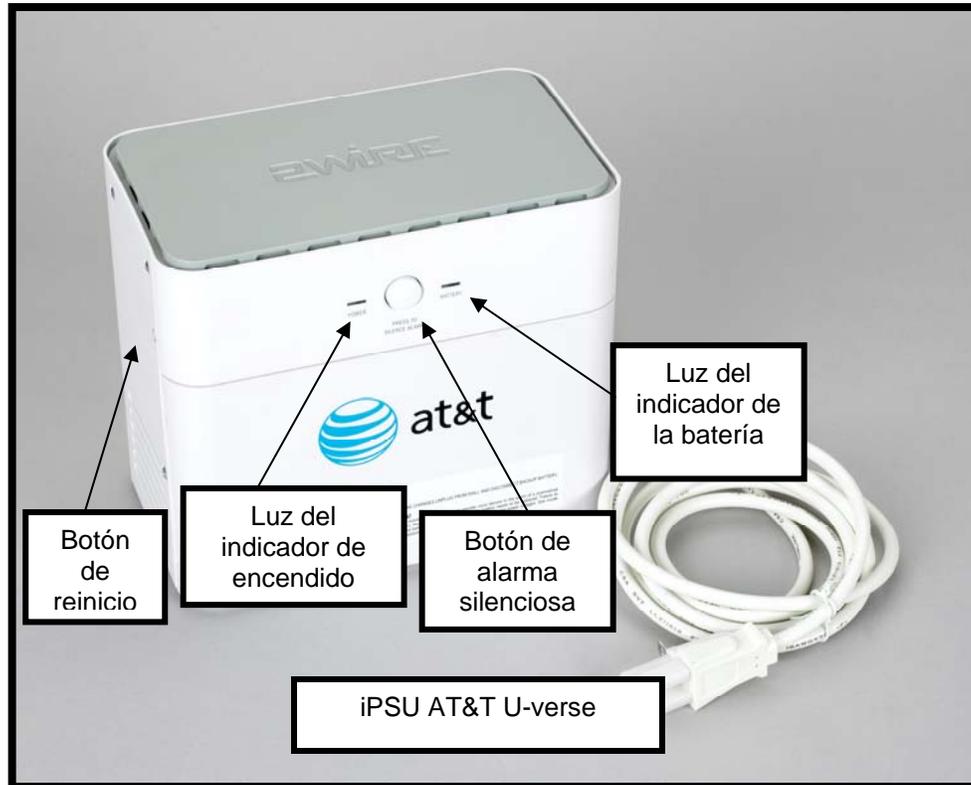

Guía de resolución de problemas de la iPSU



Guía de resolución de problemas de la iPSU			
Arranque inicial			
Indicador visual	Panel frontal	Alarma audible	Descripción
El indicador de encendido muestra una luz roja durante 2 minutos y luego cambia a una luz verde.	CA correcta	Ninguna	Conexión inicial de la iPSU a la corriente CA
Encendido de la luz verde del indicador de la batería	Batería correcta	Ninguna	Conexión inicial de la batería a la iPSU
La luz verde del indicador de la batería no se enciende en 5 minutos.	Batería defectuosa o no batería instalada.	Ninguna	Al montar la batería, oprime el botón para reiniciarla (Reset). Si no se enciende la luz, sustituye la batería.
Condiciones normales			
Indicador visual	Panel frontal	Alarma audible	Descripción
Encendido de la luz verde del indicador de encendido	CA correcta	Ninguna	La iPSU está conectada a la corriente CA
Corte de energía de CA			
Indicador visual	Panel frontal	Alarma audible	Descripción
Encendido de la luz roja intermitente del indicador de la batería	La luz de la batería está encendida.	Ninguna	La iPSU está conectada a la energía de la batería.

Guía de resolución de problemas de iPSU (Continuación)

Botón de reinicio (ubicado en el panel superior del lateral izquierdo)			
Indicador visual	Panel frontal	Alarma audible	Descripción
Botón rojo empotrado	En el panel superior izquierdo		Reinicia la iPSU
Reiniciar de la iPSU			Mantener presionado durante 9 segundos para reiniciar la iPSU.
Reinicia el iNID externo			Si se mantiene presionado durante más de 10 segundos, el iNID externo se reiniciará y volverá a la configuración predeterminada de fábrica.
Luz del indicador de encendido (ubicada a la izquierda del botón de la alarma silenciosa)			
Indicador visual	Panel frontal	Alarma audible	Descripción
Verde constante	Funcionamiento normal		La iPSU está funcionando con corriente CA
Apagada			La unidad de alimentación no está recibiendo CA o energía de la batería.
Rojo intermitente	Corte de energía de CA		Se está suministrando energía a través de la reserva de la batería o la unidad del iNID externo aún no se está comunicando con la iPSU.
Botón de alarma silenciosa (ubicado entre el indicador de encendido y el indicador de batería)			
Indicador visual	Panel frontal	Alarma audible	Descripción
Presionar el botón de alarma silenciosa		Tono continuo	Cuando se interrumpe el suministro de corriente CA, al presionar el botón de la alarma silenciosa dentro de los 15 segundos, se silencia inmediatamente la alarma.

Guía de resolución de problemas de iPSU (Continuación)

Presionar el botón de alarma silenciosa		Chirridos intermitentes	Oprime el botón para reiniciar (Reset). Si la alarma hace ruido, sustituye la batería. Oprimiendo el botón (silence alarm) silenciará la batería para 12 horas. La alarma seguirá haciendo ruido hasta que se sustituye la batería.
Luz del indicador de la batería (ubicada a la derecha del botón de la alarma silenciosa)			
Indicador visual	Panel frontal	Alarma audible	Descripción
Verde constante			La batería está instalada y funciona correctamente.
Apagada			Indica que no hay ninguna batería instalada.
Rojo intermitente			Oprime el botón para reiniciar (Reset). Si la luz roja persiste, sustituye la batería.
Si las luces de alimentación y carga de la batería están parpadeando en rojo.			
Indicador visual	Panel frontal	Alarma audible	Descripción
Parpadeo rojo	Ambos indicador de alimentación y la batería están parpadeando en rojo.	Hacer ruido	Oprime el botón para reiniciar (Reset). Si el problema persiste, llame AT&T al 1-866-465-1496 con referencia al sistema de iNID.



Quando ordene baterías nuevas, recuerde también reciclar correctamente las baterías de plomo usadas. Las normas federales y estatales exigen el reciclado de las baterías de plomo-ácido. La organización de servicio de EnerSys de todo el país puede recopilar y transportar materiales para su reciclado en cualquiera de nuestras empresas de fundición afiliadas. Llame al 1-800-972-7372 para obtener más información.



Consulte nuestro sitio web para obtener información sobre actualizaciones de documentación.



www.enersys.com
www.fibersafebattery.com

EnerSys
P.O. Box 14145
Reading, PA 19612-4145
USA
Tel: +1-866-327-5755
Fax: +1-610-372-8698

Representado por:

© 2010 EnerSys. Todos los derechos reservados.
Las marcas registradas y los logotipos son propiedad de EnerSys y de sus empresas afiliadas, excepto ISO™ y U-verseSM, que no son propiedad de EnerSys.